

この紙自体が取付ガイドとなってます。この紙を壁にテープで貼付けるとネジの取付け位置が簡単にわかります。

## ② テープを貼る


## テープを貼る ②

↑  
①

この点線を床から2mに合わせる

↑  
①

この点線を床から2mに合わせる

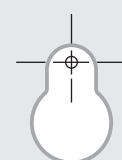

③


## ネジを取付ける

### ボードの設置方法


- 1** 本紙上部の点線ラインを床から2mの高さに合わせて下さい。  
※水平を保つため、必ず点線の左右それぞれ測って両端が2mの高さになるようにして下さい。
- 2** 位置を合わせたら、本紙をテープ等で壁にしっかりと固定して下さい。  
紙がたるむと正確な位置にネジを取付けられません。紙がたるんでしまう場合は上下左右をテープで貼付けて下さい。なお、粘着力の強いテープ等で貼付けると壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまう場合がありますので、ご注意下さい。
- 3** 紙の上から十字の中心にネジを取付けて下さい。  
※ネジを閉め過ぎしまうとボードをネジに掛ける事ができません。ネジの頭が壁から6mm程度隙間があくようにして下さい。落下の危険性があるため【石こうボード】の壁には取付けないで下さい。
- 4** 紙をゆっくりとはがして下さい。  
※この取付ガイドの裏面がルールブックになっていますので、紙をはがす際はネジのところから抜くようにはがしてください。

#### ボード設置に関する注意


ダーツボードと壁の間に過度に詰め物をする、裏面に歪みが発生し誤反応や故障の原因になりますのでお控えください。壁に直接取り付けられない場合は別売りのダーツスタンドをご利用ください。

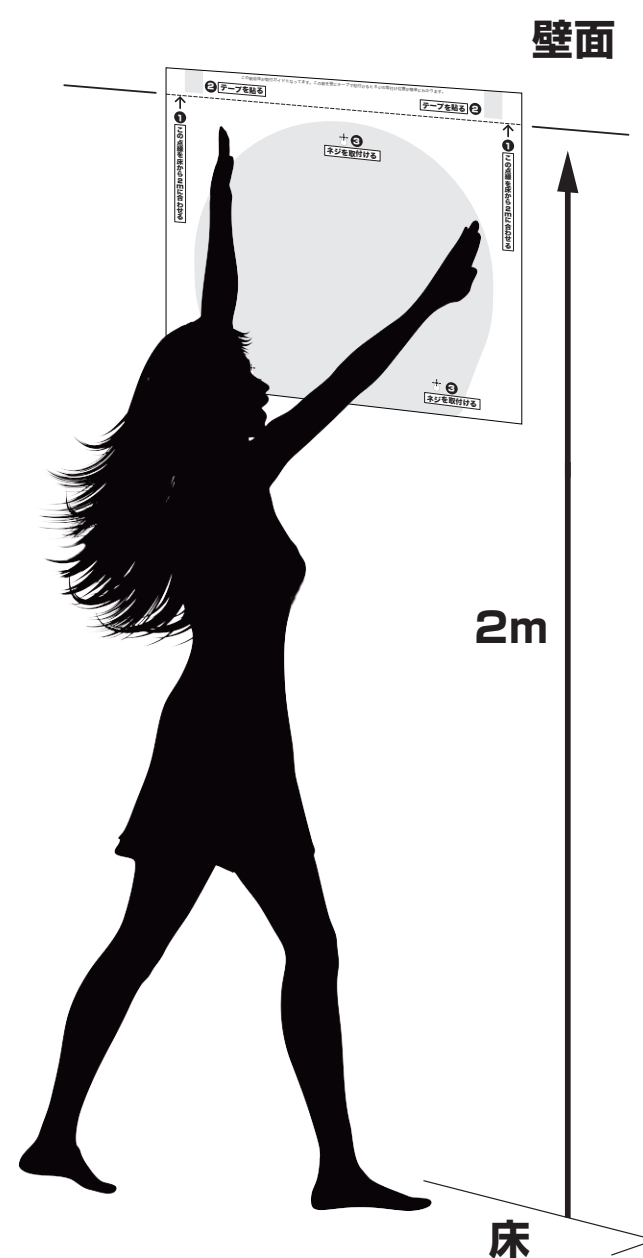


### 設置サイズ

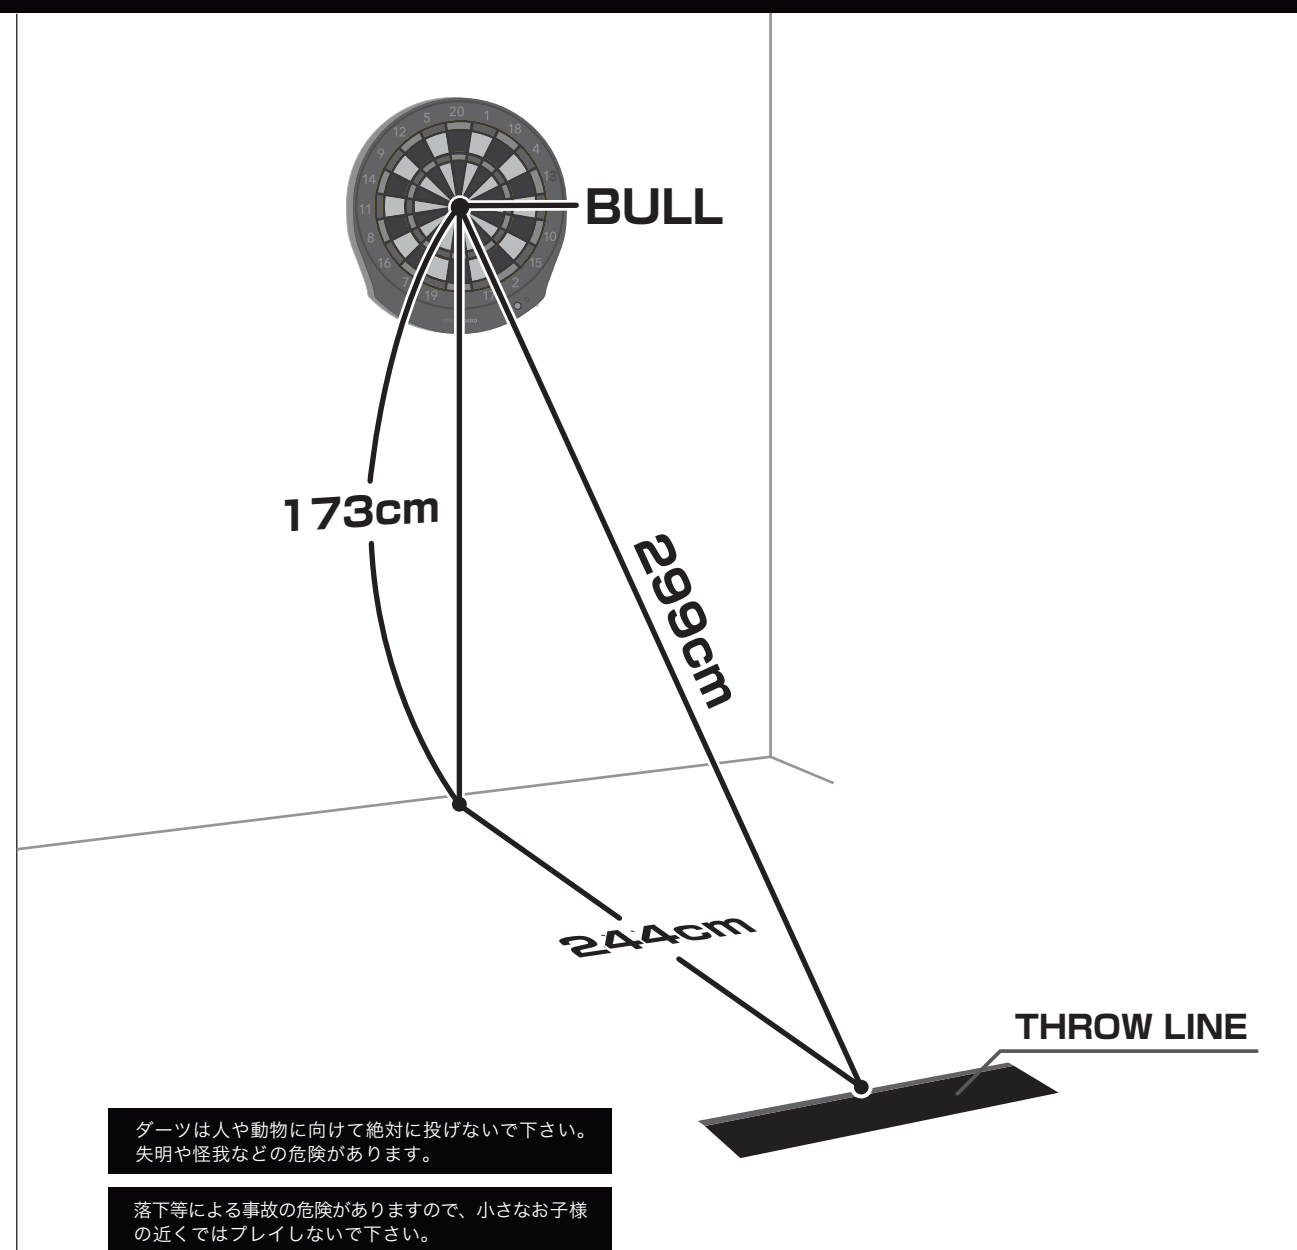

③

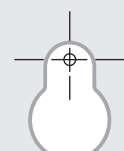

## ネジを取付ける

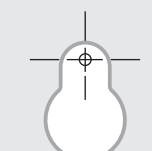

③

## ネジを取付ける



# ダーツの基礎知識

# HOW TO PLAY 基本3ゲームのルール紹介



## ボードとスコア見方

**ターゲットナンバーとエリア**  
外側にある数字がそのエリアの得点として加算されます。

**ダブルエリア**  
ここに入ると得点が2倍になります。

**トリプルエリア**  
ここに入ると得点が3倍になります。

**シングルエリア**  
ターゲットナンバーの数字が得点になります。

**BULL (真ん中)**  
ここに入ると50点が得点に加算されます。

**チェンジボタン**  
1ラウンド投げたらボタンを押してラウンドをチェンジします。

**LEDランプ**  
Bluetooth接続状況の表示  
赤点滅：接続待機中  
緑点滅：端末と接続中

**電源スイッチ**

## ダーツの投げ方

- 1 セットアップ**  
ダーツを顔の前で図の様に構えます。
- 2 テイクバック**  
肘を折りたんでダーツを顔の方に引き寄せます。
- 3 スロー**  
腕をまっすぐ振り伸ばしダーツを飛ばしましょう。

ダーツは1ラウンドごとに3本の矢を投げてゲームを進行させます。ダーツの基本事項として覚えておきましょう。

## O1 GAME

ダーツゲームで最もスタンダードな人気のゲーム

最大ラウンド数 20ラウンド  
1ラウンドに投げられるダーツの本数 3本

O1 GAMEはとてもシンプルなゲームです。  
【301/501/701/901/1101/1501】  
ゲーム開始時に上記の決められた数字(スタートナンバー)から選んでゲームをスタートします。

1ラウンドで3本つづつダーツを投げてゲームを進めます。ダーツの得点がスタートナンバーから減算されていきます。スタートナンバーをひいたり【0】にするとゲーム終了となります。マイナスになってしまった場合は【BUST】となり、投げる前の数字に戻ってしまいます。20ラウンドまでに【0】にできない場合は途中でゲーム終了となります。

2人~4人でプレイする場合は最初に【0】にした人が勝ちとなります。1人でプレイする場合はより早いラウンドで【0】にできるようにがんばりましょう。

このゲームは以下の画面よりプレイできます。

GAME SELECT ボタンを選択します。

O1 GAMEを選択し、右側に表示される好きな数字のゲーム画面を選択してください。

アプリトップ画面      ゲームセレクト画面

## STANDARD CRICKET

戦略的に攻めて守って！陣地取りゲーム

最大ラウンド数 20ラウンド  
1ラウンドに投げられるダーツの本数 3本

STANDARD CRICKETはO1 GAMEと並び、人気のある戦略系ゲームです。ゲームで使用するターゲットエリアは7箇所だけです。  
【20 / 19 / 18 / 17 / 16 / 15 / BULL】

1本刺さると1マーク【/】、2本刺さると2マーク【X】、3本刺さると3マーク【X】となり、自分の陣地となります。トリプルに刺さると1本で3マークとなり、すぐに自分の陣地になります。自分の陣地にダーツが刺さると得点が加算されます。

対戦の場合、相手が自分の陣地に3マークすると、中立地(クローズ)になり、そのエリアに刺さっても得点は加算されなくなります。

最終的に全てのターゲットエリアを陣地にし、かつ合計得点が一番高いプレイヤーが勝ちとなります。自分の陣地を狙って加算したり、相手の陣地をクローズしたり、攻守を切り替えるが戦略的にゲームをすすめます。

このゲームは以下の画面よりプレイできます。

GAME SELECT ボタンを選択します。

CRICKETを選択し、右側に表示されるSTANDARD CRの画面を選択してください。

アプリトップ画面      ゲームセレクト画面

## COUNT UP

ブルを狙って高得点を目指す練習ゲーム

最大ラウンド数 8ラウンド  
1ラウンドに投げられるダーツの本数 3本

COUNT UPは単純明快でいて奥の深いゲームです。1ラウンド3本、全8ラウンド、合計24本のダーツを全て投げます。投げ終わった後に一番得点の高かったプレイヤーが勝ちとなります。

このゲームは複数人でプレイした場合でも、全プレイヤーが8ラウンド24本のダーツを全て投げます。投げ終わった後に一番得点の高かったプレイヤーが勝ちとなります。

ダーツボードの真ん中の2つの丸は50点の高得点となります。どれだけダーツを真ん中にさすことができるかで勝敗が決まってきます。

全てのダーツを真ん中に入れることができると合計は1200点となります。ダーツを初めてプレイする方は、まずは500点を目標に投げてみましょう。

このゲームは以下の画面よりプレイできます。

GAME SELECT ボタンを選択します。

PRACTICEを選択し、右側に表示されるCOUNT UPのゲーム画面を選択してください。

アプリトップ画面      ゲームセレクト画面

## ゲームを始めるまでの簡単3STEP

**STEP1 アプリの準備とアカウント登録**

■スマホ・タブレットから指定のストアでアプリをダウンロードして下さい。

アプリ名 **GRAN BOARD** (ダウンロード無料)  
アプリ内課金があります

対応機種 iOS端末 [iPhone 6以降、iPad Air以降、iPad mini2以降] Android端末 [Bluetooth4.0以降搭載の端末 (OS/バージョン4.3以降)]  
※対応端末以外およびメモリ容量の低いスペック端末の場合、正常にアプリを動かすことができない場合がありますのでご注意ください。

■アプリがダウンロードできたら立ち上げて、新規にアカウント登録をします。

メールアドレスと任意のパスワードを入力して新規のアカウント登録してください。

※端末を変更してアプリを再インストールする場合や、複数端末で同じアカウントを使う場合はログイン情報が必要ですので、登録したメールアドレスとパスワードをなくさないようにお控えください。

**STEP2 プレイヤーカード作成**

■プレイヤーデータを保存するプレイヤーカードを作成します。

- 1から順に登録・設定してプレイヤーカードを作成してください。
- 1 プレイヤー名とGRAN ID登録
- 2 プレイヤーアイコン設定
- 3 カード背景設定

プレイヤーカードに表示されるプレイヤー名とGRAN IDを設定します。

2番をタップするとカメラロールが開きます。お好きな画像をカード背景に！カメラライオンからオリジナル画像を設定することもできます。

カード登録すると便利な機能をたくさん利用できる他、全国のプレイヤーがフレンドサーチであなたを検索できるようになります。

ゲームデータの詳細管理      ゲーム画面のカスタマイズ      オンラインプレイ      ダーツトレンドとの交流      プレイヤー同士のメッセージ交換      世界のランキング観戦

**STEP3 ボードと接続**

■GRANBOARDと接続します。

GRAN BOARDと接続します。

プレイヤーの新規登録が終わると、最後に接続のナビゲーションが表示されますので、ナビに従いボードとアプリを接続したら設定完了となります。

GRANBOARDを起動するには単三電池(8本)が必要となります。

減速や破損の原因となりますので電池を誤用したり、残量の少ない電池、アルカリ電池とマンガン電池の混用はしないでください。

**製品保証書**

保証内容 保証期間内に正常な状態でご利用頂いた製品が万が一故障した場合、以下のものをお買い頂いたお店へご持参、またはサポート窓口までご相談下さい。(レシートはサポート窓口お問い合わせの際にもご提示が必要となりますので大切に保管下さい)  
※修理で郵送になった場合、購入から7日以内は別途送料がかかります。

- ・本製品
- ・必要事項を記入した本書
- ・お買上時のレシート (領収書)

お買上時のレシートを紛失すると、保証を受ける事ができなくなってしまいますのでご注意ください

保証期間 お買上の日から3ヶ月間

お名前  
電話番号  
メールアドレス  
住所

注意 ●ダーツは人や動物に向けて絶対に投げないで下さい。失明や怪傷などの危険があります。●落下等による事故の危険がありますので、小さなお子様は近くではプレイを行わないで下さい。●ダーツの先端は鋭利なため危険です。使用目的以外に絶対に使用しないで下さい。●感電注意。濡れた手で製品本体をさわらないで下さい。●ダーツボードを設置する際はダーツボードを十分に支える強度がある壁を選んで下さい。●強度の弱い壁に設置すると、落下などの危険があります。石こうボードなどには取付けられない様にして下さい。●ダーツを投げる時は、ダーツボード付近に人や動物がいないこと、また、壊れやすいものを十分に確認して下さい。●ダーツの矢がボードから逸れたり、矢が跳ね返ることがございますので、床などまわりをしっかりと保護して下さい。●お子様が遊ぶ場合は必ず保護者の始動、監視のもとで遊ばせてください。●遊んだあとは、床などに用具を放置せず、小さなお子様の手に届かないところに保管して下さい。

重要なお知らせ ●ダーツゲームをするには、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレットが必要です。GRAN BOARDだけではダーツゲームはできません。●アプリをダウンロードする際は端末が対応機種かどうか確認の上ダウンロードして下さい。●本製品はソフトチップダーツ専用です。スティールチップダーツは絶対に使用しないでください。破損、故障などの原因となります。●古いダーツは劣化や破損の原因になりやすくなります。●特にダーツが当たると音が鳴りますのでご注意ください。●破損、故障、変形などの原因となりますのでダーツボードを落とすなど強い衝撃を与えないでください。●破損、故障、変形などの原因となりますので野球投げなどの過度な力でダーツを投げないでください。●高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での長時間の使用や保管は行わないでください。●防水性はありません。水に濡らしたりしないでください。●本製品はあくまで一般家庭用です。営業や業務目的での使用は行わないでください。

サポート窓口 support@gran-darts.com 平日 AM 10:00 - PM 19:00 FACEBOOKのメッセージからのお問い合わせも受け付けております。 https://www.facebook.com/granboard.official/