

この紙自体が取付ガイドとなっています。この紙を壁にテープで貼付けるとネジの取付け位置が簡単にわかります。

2

テープを貼る


テープを貼る

2



1

この点線を床から2mに合わせる

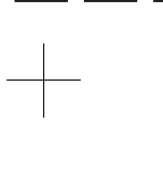


1

この点線を床から2mに合わせる

3

ネジを取付ける

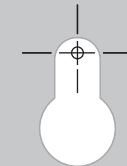

設置サイズ

1

本紙上部の点線ラインを床から2mの高さに合わせて下さい。

※水平を保つため、必ず点線の左右それぞれ測って両端が2mの高さになるようにして下さい。

2


位置を合わせたら、本紙をテープ等で壁にしっかりと固定して下さい。

紙がたるむと正確な位置にネジを取付けられません。紙がたるんでしまう場合は上下左右をテープで貼付けて下さい。なお、粘着力の強いテープ等で貼付けると壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

3

紙の上から十字の中心にネジを取付けて下さい。

※ネジを閉め過ぎしまうとボードをネジに掛ける事ができません。ネジの頭が壁から6mm程度隙間があくようにして下さい。落下の危険性があるため【右こうボード】の壁には取付けしないで下さい。




4

紙をゆっくりとはがして下さい。

※この取付ガイドの裏面がルールブックになっていますので、紙をはがす際はネジのところから抜くようにはがしてください。

ボード設置に関する注意


ダーツボードと壁の間に過度に詰め物をする、裏蓋に歪みが発生し誤反応や故障の原因になりますのでお控えください。壁に直接取り付けられない場合は別売りのダーツスタンドをご利用ください。

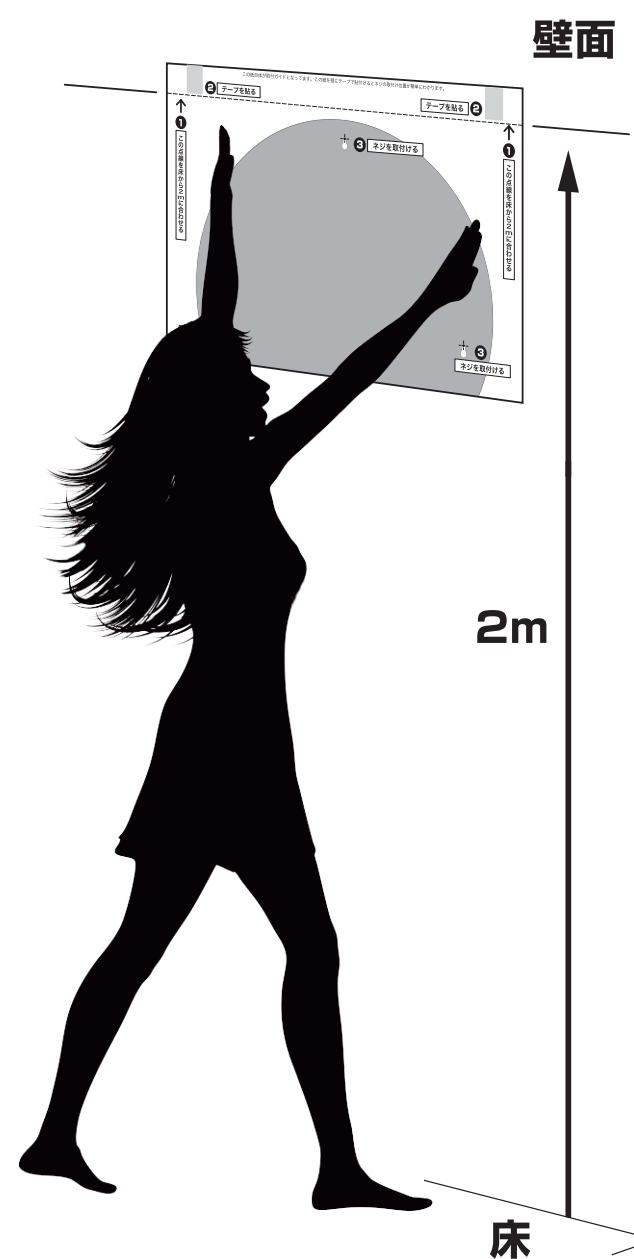

壁面

2m


床

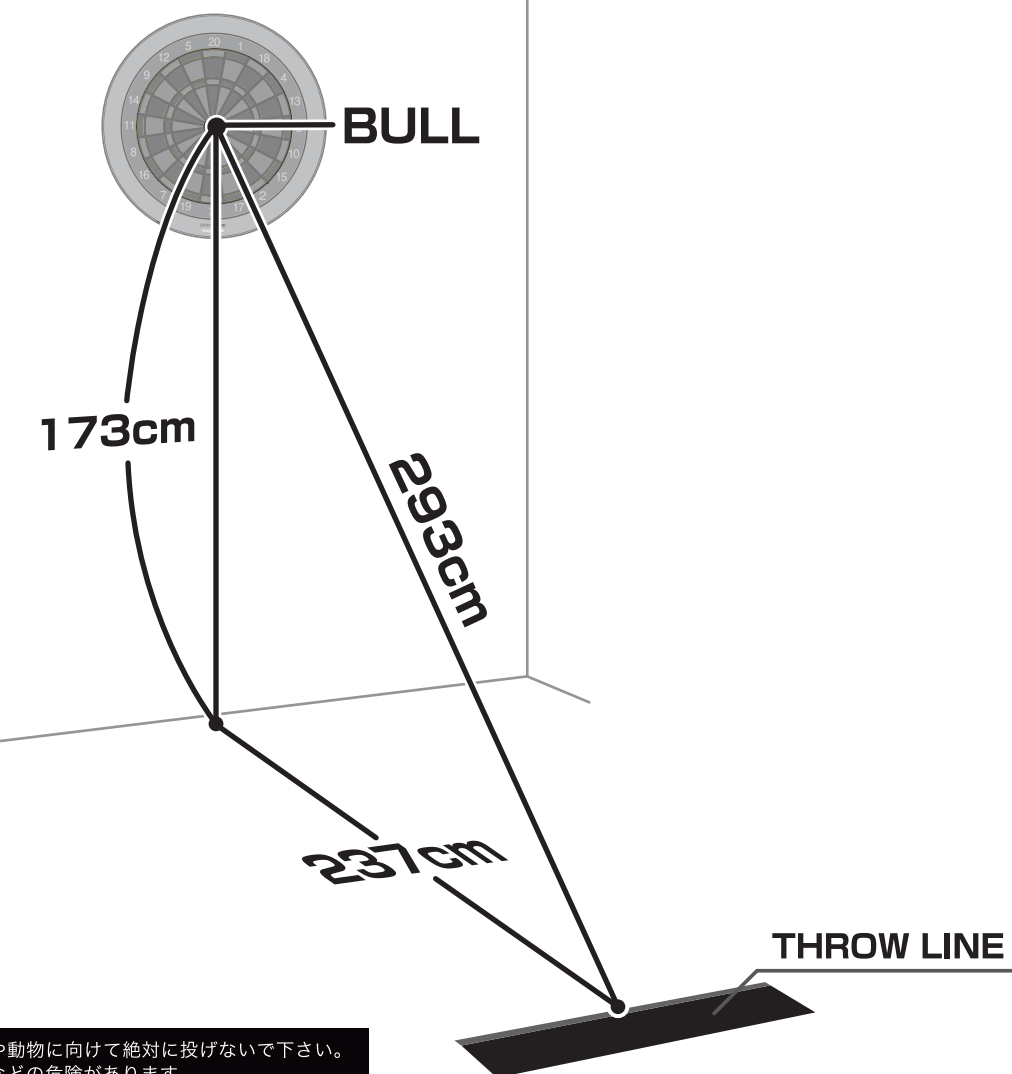


ダーツは人や動物に向けて絶対に投げないで下さい。
失明や怪我などの危険があります。

落下等による事故の危険がありますので、小さなお子様の近くではプレイしないで下さい。

3

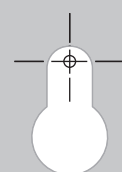


ネジを取付ける

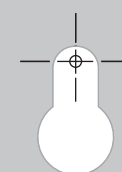

3

ネジを取付ける

ボードとスコア見方

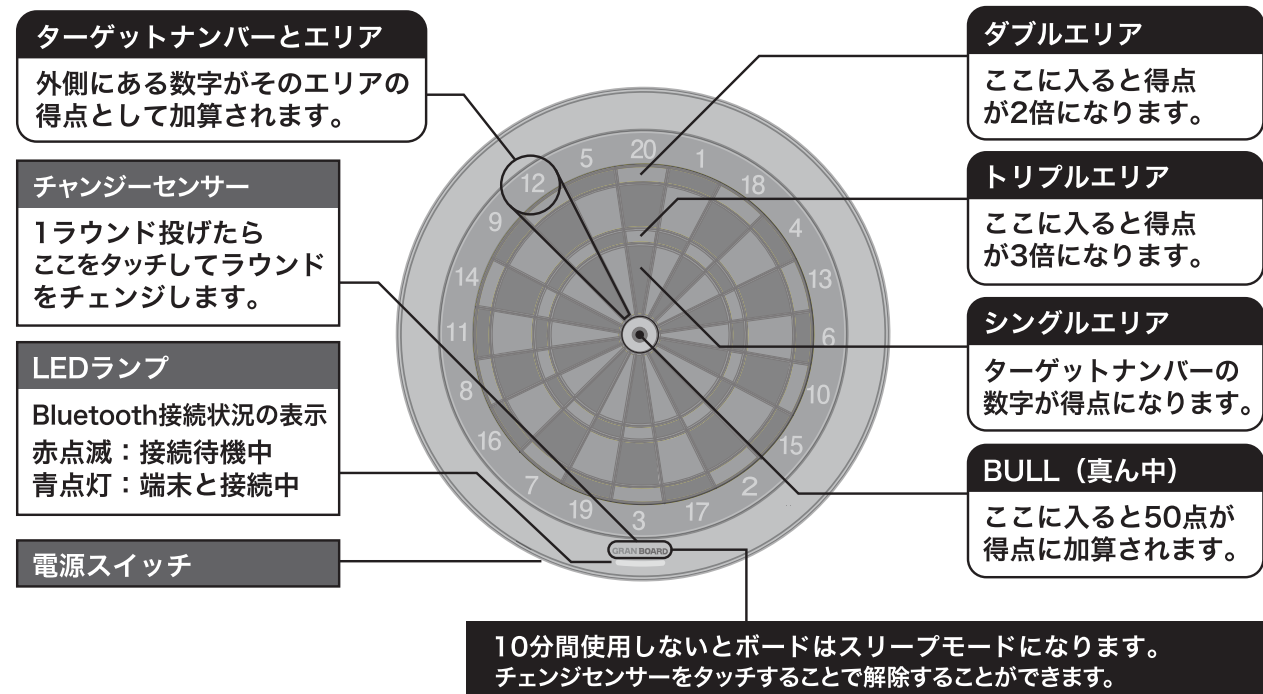

ダーツの投げ方



ゲームを始めるまでの簡単3STEP


STEP1 アプリの準備とアカウント登録

■スマホ・タブレットから指定のストアでアプリをダウンロードして下さい。



アプリご利用の推奨環境
iOS 11以降のOSを搭載したiOSデバイス、Android OS 6.0以降、メインメモリ3GB以上を搭載したAndroidデバイス
※推奨環境は保証されるものではありません。端末によってはOS環境を満たしていても動作しない場合があります。予めご了承ください。
※GRANBOARDアプリはスマートフォン・タブレットに最適化されたアプリです。Android BOXやChromebookなどの一部のデバイスでの動作は保証できません。

■アプリがダウンロードできたら立ち上げて、新規にアカウント登録をします。

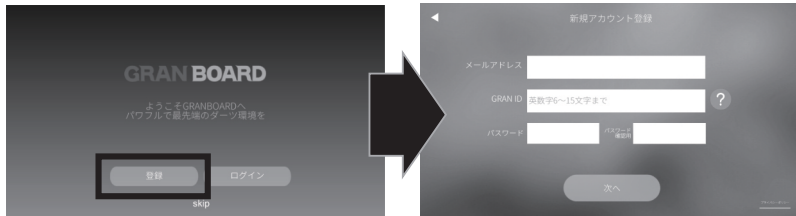

メールアドレスとGRAN ID、任意のパスワードを入力して新規のアカウント登録してください。

※端末を変更してアプリを再インストールする場合や、複数端末で同じアカウントを使う場合はログイン情報が必要ですので、登録したメールアドレスとパスワードは忘れないようご注意ください。

01 GAME


ダーツゲームで最もスタンダードな人気のゲーム



最大ラウンド数 20ラウンド

1ラウンドに投げられるダーツの本数 3本

01 GAMEはとてもシンプルなゲームです。
【301/501/701/901/1101/1501】ゲーム開始時に上記の決められた数字（スタートナンバー）から選んでゲームをスタートします。

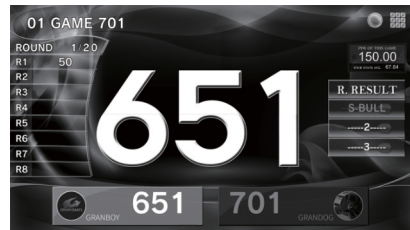


1ラウンドで3本づつダーツを投げてゲームを進めます。ダーツの得点がスタートナンバーから減算されていきます。スタートナンバーをぴったり【0】にするとゲーム終了となります。マイナスになってしまった場合は【BUST】となり、投げる前の数字に戻ってしまいます。20ラウンドまでに【0】にできない場合は途中でゲーム終了となります。



2人～4人でプレイする場合は最初に【0】にした人が勝ちとなります。1人でプレイする場合はより早いラウンドで【0】にできるようにがんばりましょう。

このゲームは以下の画面よりプレイできます。

GAME SELECT ボタンを選択します。

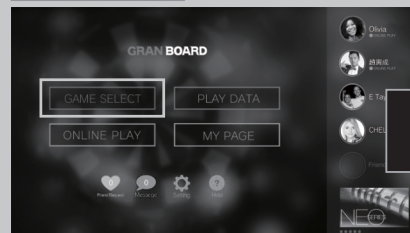

アプリトップ画面


01 GAMEを選択し、右側に表示される好きな数字のゲーム画面を選択してください。



ゲームセレクト画面

STANDARD CRICKET


戦略的に攻めて守って！陣地取りゲーム

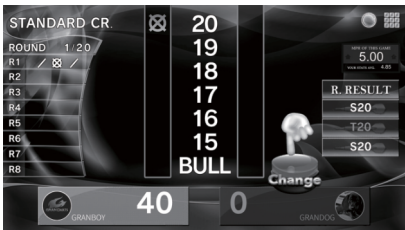


最大ラウンド数 20ラウンド

1ラウンドに投げられるダーツの本数 3本

STANDARD CRICKETは01 GAMEと並び、人気のある戦略系ゲームです。ゲームで使用するターゲットエリアは7箇所だけです。
【20 / 19 / 18 / 17 / 16 / 15 / BULL】

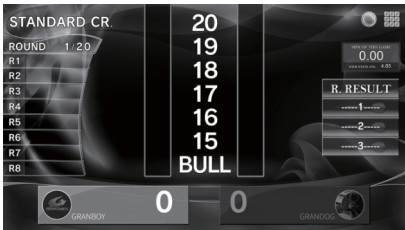

1本刺さると1マーク【/】、2本刺さると2マーク【X】、3本刺さると3マーク【X】となり、自分の陣地となります。トリプルに刺さると1本で3マークとなり、すぐに自分の陣地になります。自分の陣地にダーツが刺さると得点が加算されます。

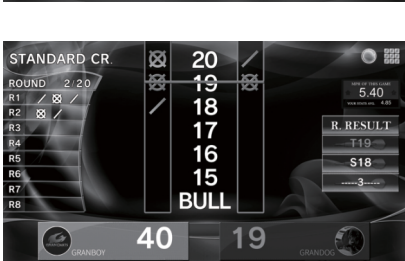


対戦の場合、相手が自分の陣地に3マークすると、中立地（クローズ）になり、そのエリアに刺さっても得点は加算されなくなります。

最終的に全てのターゲットエリアを陣地にし、かつ合計得点が一番高いプレイヤーが勝ちとなります。自分の陣地を狙って加算したり、相手の陣地をクローズしたり、攻守を切り替えながら戦略的にゲームをすすめましょう。

このゲームは以下の画面よりプレイできます。

GAME SELECT ボタンを選択します。

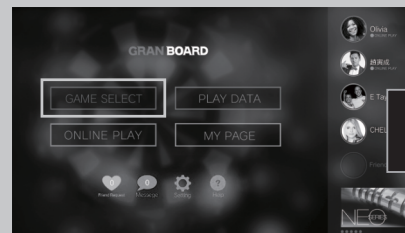

アプリトップ画面

CRICKETを選択し、右側に表示されるSTANDARD CR.の画面を選択してください。



ゲームセレクト画面

COUNT UP

ブルを狙って高得点を目指す練習ゲーム



ラウンド数 8ラウンド

1ラウンドに投げられるダーツの本数 3本

COUNT UPは単純明快で奥の深いゲームです。1ラウンド3本、全8ラウンド、合計24本のダーツを投げてどれだけ得点をとることができるかを競うゲームです。



このゲームは複数人でプレイした場合でも、全プレイヤーが8ラウンド24本のダーツを全て投げます。投げ終わった後に一番得点の高かったプレイヤーが勝ちとなります。




ダーツボードの真ん中の2つの丸は50点の高得点となります。どれだけの本数のダーツを真ん中にさすことができるかで勝敗が決まってきます。

全てのダーツを真ん中に入れることができると合計は1200点となります。ダーツを初めてプレイする方は、まずは500点を目標に投げてみましょう。

このゲームは以下の画面よりプレイできます。

GAME SELECT ボタンを選択します。

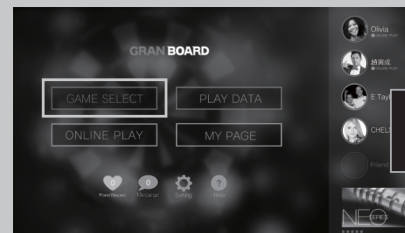

アプリトップ画面

PRACTICEを選択し、右側に表示されるCOUNT UPのゲーム画面を選択してください。



ゲームセレクト画面

GRAN公式WEB SITE www.gran-darts.com

製品保証書

保証内容 保証期間内に正常な状態でご利用頂いた製品が万一故障した場合、以下のものをお買上げ頂いたお店へご持参、またはサポート窓口までご相談下さい。(レシートはサポート窓口でお問い合わせの際にもご提示が必要となりますので大切に保管下さい)
※修理で郵送になった場合、購入から7日以内は別途送料がかかります。

・本製品 ・必要事項を記入した本書
・お買上時のレシート (領収書)

お買上時のレシートを紛失すると、保証を受ける事ができなくなってしまいますのでご注意ください

保証期間 お買上の日から3ヶ月間

お名前

電話番号

メールアドレス

住所

注意

■安全上の注意 ●ダーツは人や動物に向けて絶対に投げないで下さい。失明や怪傷などの危険があります。●落下等による事故の危険がありますので、小さなお子様の近くではプレイを行わないで下さい。●ダーツの先端は機能上尖っていますので危険です。使用目的以外は絶対に使用しないで下さい。●感電注意。濡れた手で製品本体をさわらないで下さい。●ダーツボードを設置する際はダーツボードを十分に支える強度がある壁を下下さい。●強度の弱い壁に設置すると、落下などの危険があります。石こうボードなどには取付けられない様にして下さい。●ダーツを投げる時は、ダーツボード付近に人や動物がいないこと、また、壊れやすいものがないことを十分に確認して下さい。●ダーツの矢がボードから逸れたり、矢が跳ね返ることがございますので、床などまわりをしっかりと保護して下さい。●お子様が遊ぶ場合は必ず保護者の始動、監視のもとで遊ばせてください。●遊んだあとは、床などに用具を放置せず、小さなお子様の手に届かないところに保管して下さい。

■使用上の注意 ●ダーツゲームをするには、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレットが必要です。GRAN BOARDだけではダーツゲームはできません。●アプリをダウンロードする際は端末が対応機種かどうか確認の上ダウンロードして下さい。●本製品はソフトチップダーツ専用です。スティールチップダーツは絶対に使用しないでください。破損、故障などの原因となります。●重いダーツは劣化や破損の原因になります。●壁などにダーツが当たると傷がつく場合がありますので注意してください。●破損、故障、変形などの原因となりますのでダーツボードを落とすなど強い衝撃を与えたり無理な力を加えないでください。●破損、故障、変形などの原因となりますので野球投げなどの過度な力でダーツを投げないでください。●高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での長時間の使用や保管は行わないでください。●防水性はありません。水に濡らしたりしないでください。●本製品は家庭用です。業務用途など一般家庭以外での使用について、一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。