

2

2m from the floor




2

2m from the floor




LED Unit sold separately

Camera Bracket

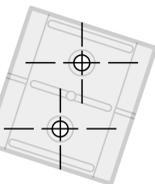


3

Camera Bracket

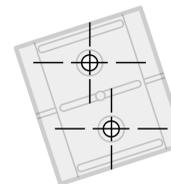



3

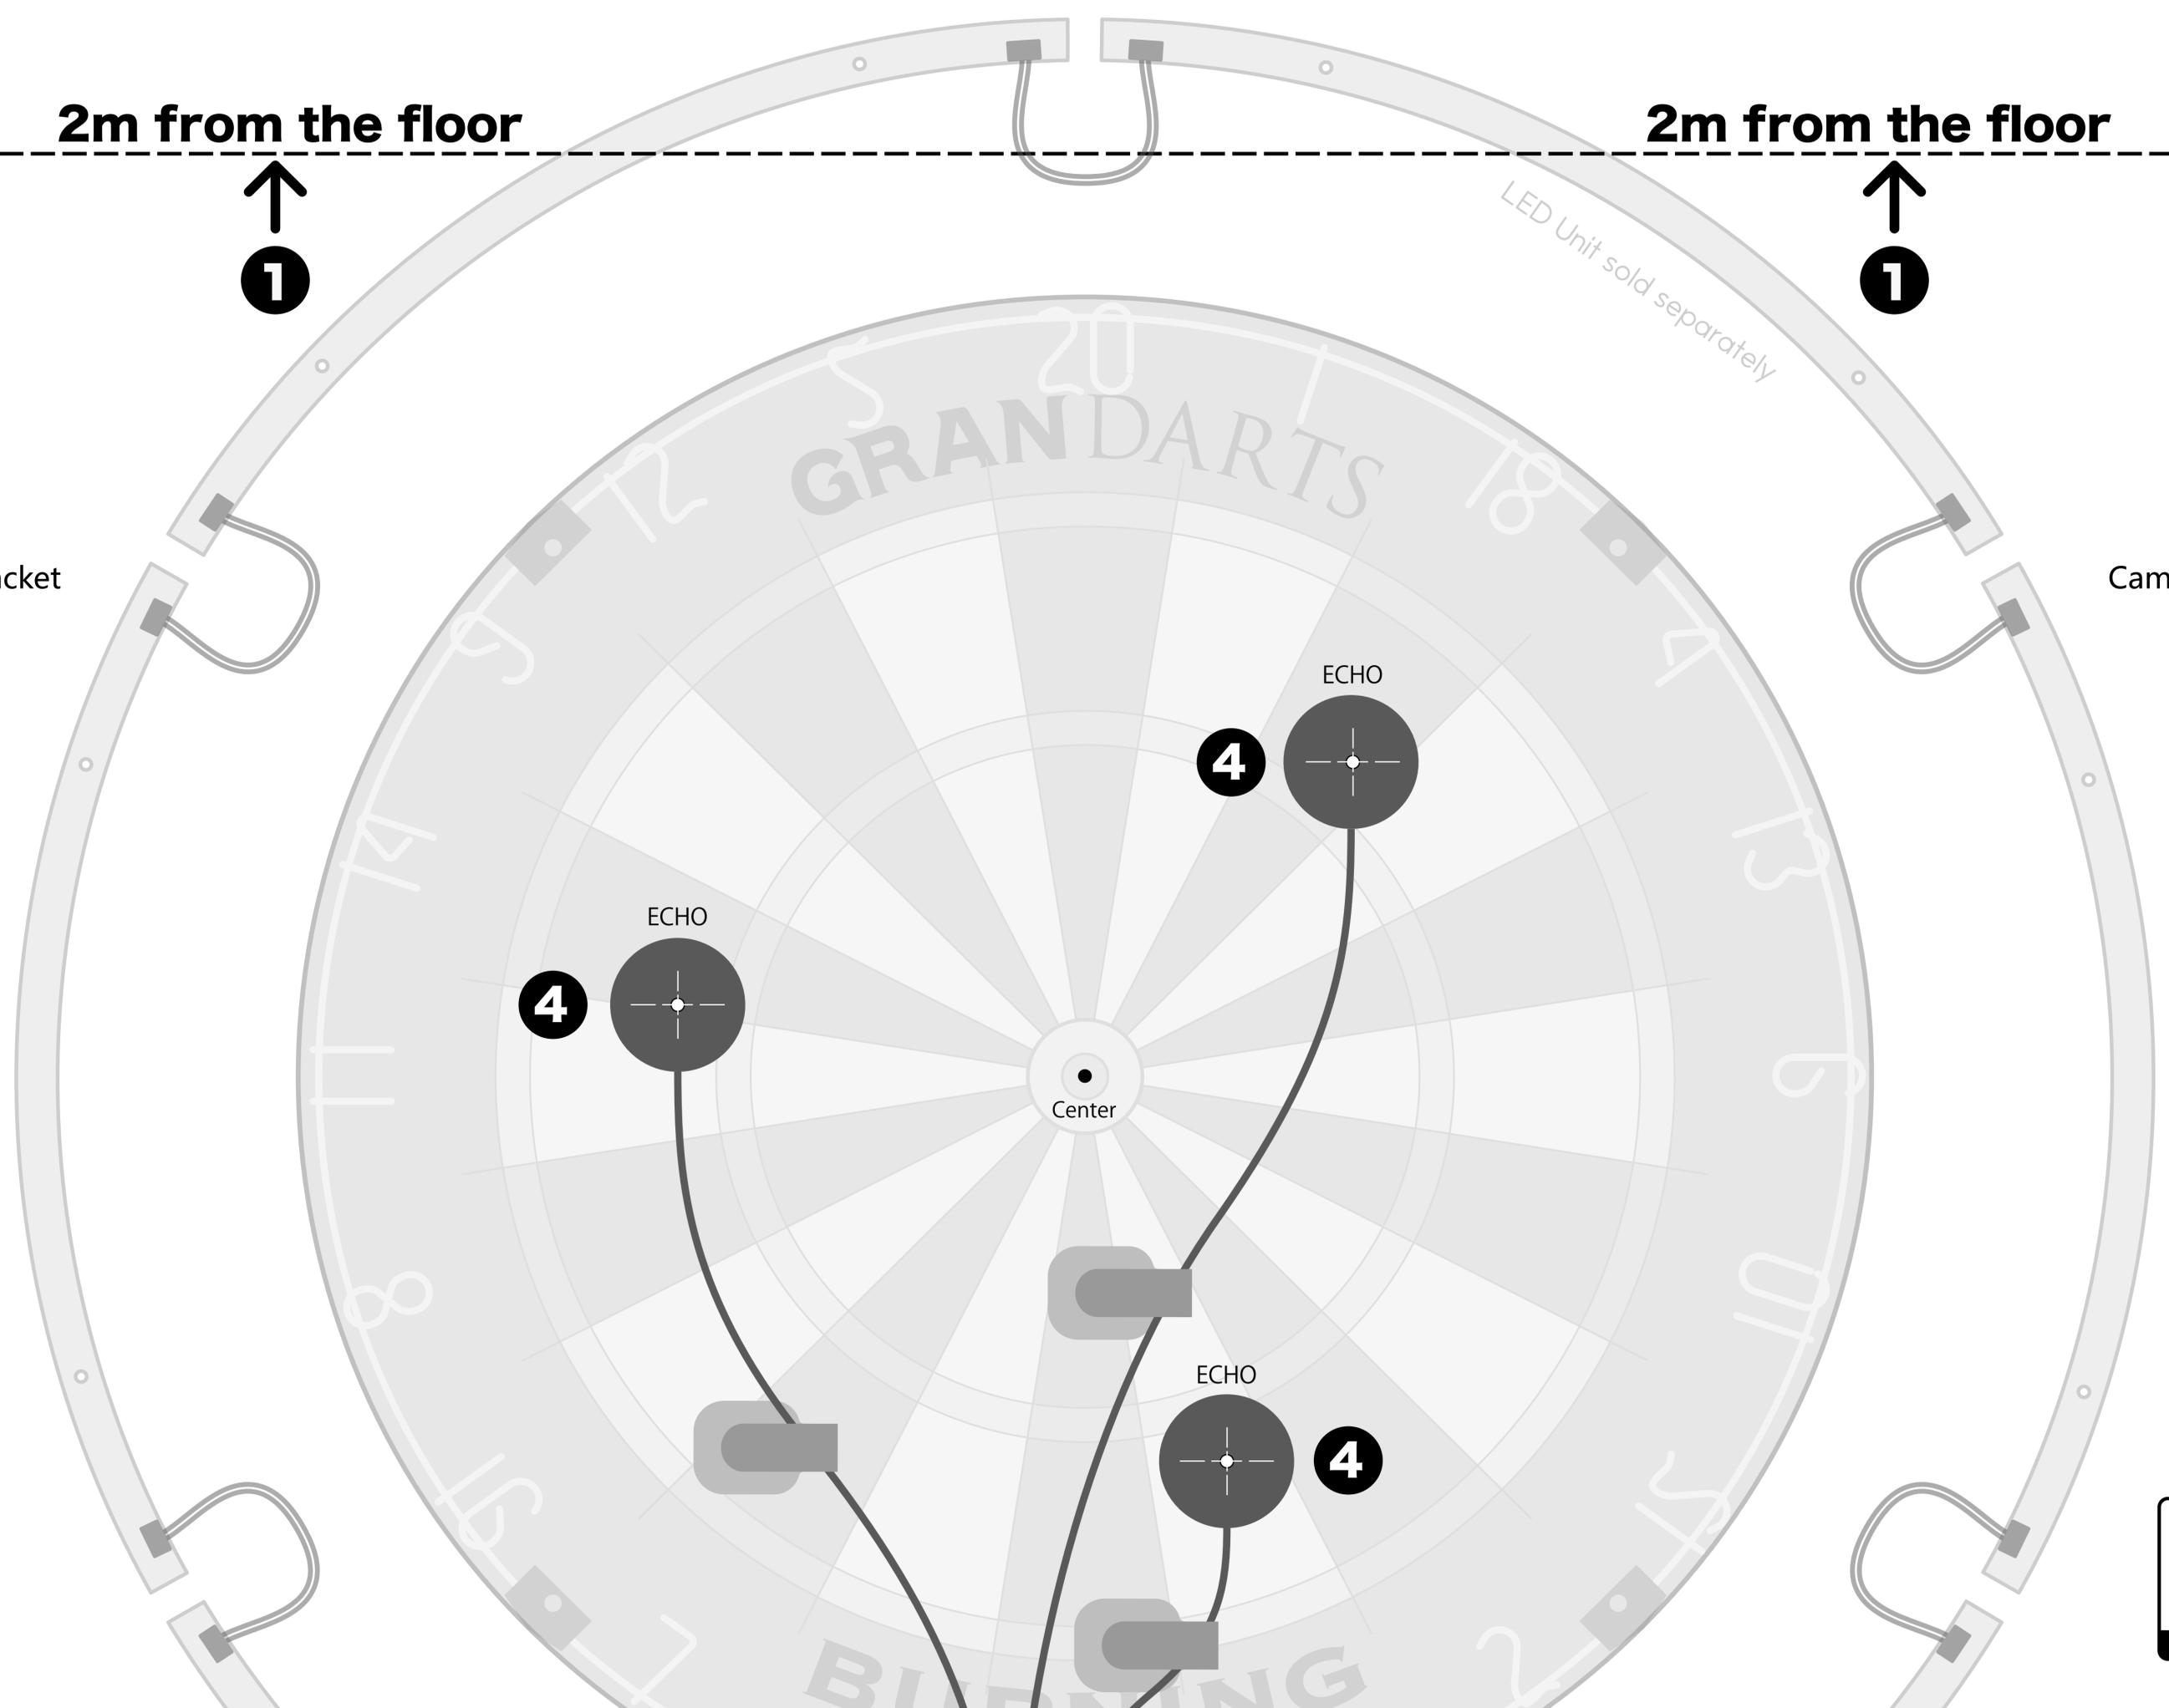

GRAN EYE Online Manual



SCAN ME

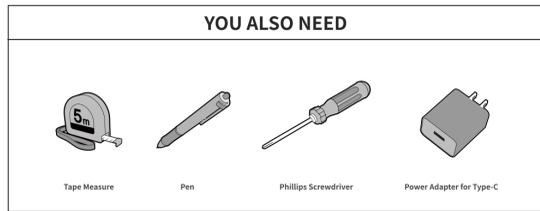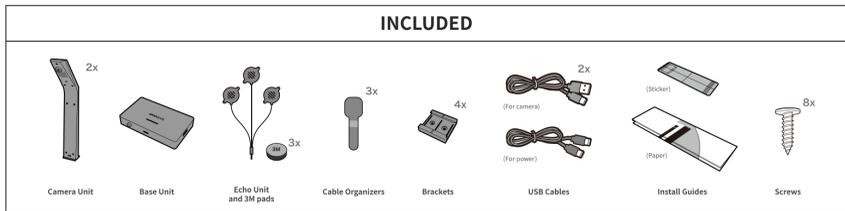

SETTING UP YOUR GRAN EYE — The back of this paper serves as a positioning template for installation

ENGLISH

! GRAN EYE requires a width of 75–80 cm for installation. Make sure you have enough space before starting the setup.

01 REMOVING ALL EQUIPMENT FROM THE WALL

Remove the dartboard, surround, and dartboard bracket to ensure the wall is **completely flat**. If your dartboard is not yet installed, proceed to the next step.

02 ATTACHING THE GUIDE PAPER TO THE WALL

Align line 1 at a height of **2m from the floor** and attach the guide paper to the wall.

If the dartboard installation position has already been decided, align the **center dot** printed on the guide paper with the **existing center position** before attaching it. Please note that if the center position is misaligned, the installation may not be accurate.

03 MARKING THE POSITIONS

1 Position 2 indicates where to attach the **Camera Brackets**. Use a pen to make holes and marks at the center of the cross.

2 Position 3 indicates where to attach the **Echo Unit**. Mark these spots with a pen as well.

04 INSTALLING THE CAMERA BRACKET

Peel off the guide paper. Then, attach the bracket to the marked positions using screws. It is recommended to drill 2.5mm pilot holes to ensure smooth and accurate installation.

Precautions for Installing on Drywalls
Always use drywall anchors to ensure the screws are firmly fixed. (Drywall anchors are not included.)
If you removed the dartboard bracket in Step 1, please reinstall it at this step.

05 INSTALLING THE ECHO UNIT

1 Peel off the release paper from the included 3M pads and attach it to the Echo Unit.

2 Peel off the release paper and stick the Echo Unit onto the positions marked in STEP 3.

06 ATTACHING THE CAMERAS

Remove the camera lens cap. Connect the USB cables to the cameras and attach them to the bracket until you hear a click to secure it.

Precautions for removing the lens cap
Pull the lens cap straight off without twisting it. The lens is designed to rotate for focus adjustment. Twisting the cap may cause the image to become blurry.

07 ORGANIZING THE CABLES

Organize the cables to prevent them from getting caught when replacing or rotating the board. Gather the cable ends at the **bottom of the board** and use the included cable organizers to secure them firmly.

Precautions for rotating the board
When rotating the board, disconnect the cable ends from the base unit before proceeding.

08 INSTALLING THE BASE UNIT BRACKET

Mount the dartboard and surround on the wall. Align the bracket's center approximately **6 cm** below the edge of the surround and secure it with screws. It is recommended to drill 2.5mm pilot holes to ensure smooth and accurate installation.

09 CONNECTING CABLES TO THE BASE UNIT

1 Connect the Echo Unit and Camera cables to the Base Unit.

2 Connect the power cable to the bottom of the Base Unit.

Playing with a USB Connection
Use the supplied USB cable to connect the Echo Unit to a computer. For details, please refer to the online manual. (Including certain devices.)

10 ATTACHING THE BASE UNIT

Attach the Base Unit to the bracket and secure it. Slide it from right to left until you hear a click to ensure it is firmly fixed.

Connect the base unit's power cable to a USB adapter to complete the setup. Please provide your own USB adapter.

CONNECTING GRAN EYE TO THE APP

INSTALLING THE APP
Install GranDarts app from the App Store or Google Play Store.

REGISTRATION
Create your GRAN account.
If you have created an account for GRANBOARD before, you can log in and use your existing account.

OPEN GRAN EYE SETTINGS
Open the menu and select **Device Settings**. From the list of devices, choose **GRAN EYE**.

START INITIAL SETUP
Select **Start Initial Setup** and follow the app's instructions to complete the setup.

USING GRAN EYE
To play using GRAN EYE, **enable** the setting and before starting the game.

You can toggle the ON/OFF in GRAN EYE Settings or Gameplay Settings.

ONLINE MANUAL

You can check the setup instructions for GRAN EYE in the online manual as well. The online manual provides more **detailed instructions, installation tips, and troubleshooting guidance**. For a smooth setup, please to check the online manual.

Supported Languages
English / Deutsch / Français / Español / Italiano
日本語 / 中文简体 / 中文繁体 / 한국어

CUSTOMER SUPPORT

Need help? Please contact GRAN DARTS for support. Contacting a local seller may delay resolution of issue.
support.gran-darts.com

FOLLOW US

facebook.com/granboard.official
youtube.com/@GRANBOARD

WARRANTY POLICY

The warranty is valid for 3 months from the date of purchase. (Subject to the laws of your country)
link.gran-darts.com/warranty

INSTALLATION IHRES GRAN EYE — Die Rückseite dieses Papiers dient als Positionierungsschablone für die Installation.

DEUTSCH

! GRAN EYE benötigt 75–80 cm Breite zur Installation. Stellen Sie vor dem Aufbau sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist.

01 ALLE GERÄTE VON DER WAND ENTFERNEN

Entfernen Sie die Dartscheibe, die Surround und die Dartscheibenhalterung, um sicherzustellen, dass die **Wand vollständig flach** ist. Falls Ihre Dartscheibe noch nicht installiert ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Kann die Wand nicht vollständig flach gemacht werden?
Verwenden Sie stattdessen die Papier-Schablone gedruckten Mittelpunkt genau an der bestehenden Mitte aus, bevor Sie sie befestigen. Bitte beachten Sie, dass eine falsche Ausrichtung des Mittelpunkts zu einer ungenauen Installation führen kann.

02 DAS ANBRINGEN DER PAPIER-SCHABLONE AN DER WAND

Richten Sie Linie 1 in einer Höhe von **2 m vom Boden** aus und befestigen Sie die Papier-Schablone an der Wand.

Wenn die Position der Dartscheibe bereits festgelegt wurde, richten Sie den auf der Papier-Schablone gedruckten **Mittelpunkt** genau an der **bestehenden Mitte** aus, bevor Sie sie befestigen. Bitte beachten Sie, dass eine falsche Ausrichtung des Mittelpunkts zu einer ungenauen Installation führen kann.

03 MARKIEREN DER POSITIONEN

1 Position 2 zeigt, wo die **Kamerahalterungen** befestigt werden. Machen Sie mit einem Stift Löcher und setzen Sie Markierungen in der Mitte der Kreuze.

2 Position 3 zeigt, wo die **Echo-Einheiten** befestigt werden. Markieren Sie diese Stellen ebenfalls mit einem Stift.

04 INSTALLATION DER KAMERAHALTERUNG

Entfernen Sie die Papier-Schablone. Befestigen Sie dann die Halterung mit Schrauben an der markierten Position. Es wird empfohlen, 2,5-mm-Vorbohrungen zu machen, um eine reibungslose und präzise Installation zu gewährleisten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Installation an Gipskartonwänden
Verwenden Sie stets Gipskartondübel, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest sitzen. (Gipskartondübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.)
Wenn Sie die Dartscheibenhalterung in Schritt 1 entfernt haben, installieren Sie sie in diesem Schritt erneut.

05 INSTALLATION DER ECHO-EINHEIT

1 Entfernen Sie das Trägerpapier von den mitgelieferten 3M-Pads und befestigen Sie diese an der Echo-Einheit.

2 Entfernen Sie das Trägerpapier und kleben Sie die Echo-Einheit auf die in Schritt 3 markierten Positionen.

06 BEFESTIGUNG DER KAMERAS

Entfernen Sie die Objektivabdeckungen der Kamera. Schließen Sie die USB-Kabel an die Kameras an und befestigen Sie sie an der Halterung, bis ein Klick zu hören ist, um sie sicher zu fixieren.

Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen der Objektivabdeckung
Ziehen Sie die Objektivabdeckung gerade ab, ohne sie zu drehen. Das Objektiv ist drehbar, um die Schärfte einzustellen. Ein Verhindern der Abdeckung kann dazu führen, dass die Bild unscharf wird.

07 KABEL ORGANISIEREN

Organisieren Sie die Kabel, damit sie beim Austausch oder Drehen der Dartscheibe nicht hängenbleiben. Führen Sie die Kabelenden an der **Unterseite der Dartscheibe** zusammen und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Kabelorganisierten.

Vorsichtsmaßnahmen beim Drehen der Dartscheibe
Beim Drehen der Dartscheibe trennen Sie die Kabelenden von der Basisinheit, bevor Sie fortfahren.

08 INSTALLATION DER HALTERUNG FÜR DIE BASIS-EINHEIT

Montieren Sie die Dartscheibe und das Surround an der Wand. Richten Sie die Mitte der Halterung etwa **6 cm** unterhalb der Kante des Surrounds aus und befestigen Sie sie mit Schrauben. Es wird empfohlen, 2,5-mm-Vorbohrungen zu machen, um eine reibungslose und präzise Installation zu gewährleisten.

09 VERBINDEN DER KABEL MIT DER BASIS-EINHEIT

1 Schließen Sie die Kabel der Echo-Einheit und der Kamera an die Basis-Einheit an.

2 Verbinden Sie das Stromkabel mit der Unterseite der Basis-Einheit.

Spielen mit USB-Verbindung
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um die Echo-Einheit mit einem Computer zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Online-Manual. (Nicht für alle Geräte geeignet.)

10 BEFESTIGUNG DER BASIS-EINHEIT

Befestigen Sie die Basis-Einheit an der Halterung und sichern Sie sie. Schieben Sie sie von rechts nach links, bis ein Klick zu hören ist, um sicherzustellen, dass sie fest fixiert ist.

Verbinden Sie das Stromkabel der Basis-Einheit mit einem USB-Adapter, um die Einrichtung abzuschließen. Bitte verwenden Sie einen eigenen USB-Adapter.

VERBINDUNG VON GRAN EYE MIT DER APP

INSTALLATION DER APP
Installieren Sie die GranDarts-App aus dem App Store oder Google Play Store.

REGISTRIERUNG
Erstellen Sie Ihr GRAN-Konto.
Wenn Sie bereits ein Konto für GRANBOARD erstellt haben, können Sie sich anmelden und Ihr bestehendes Konto verwenden.

GRAN EYE EINSTELLUNGEN
Öffnen Sie das Menü und wählen Sie **Geräteeinstellungen**. Wählen Sie aus der Geräteliste **GRAN EYE** aus.

DER ERSTKONFIGURATION
Wählen Sie **Erstkonfiguration Starten** und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.

VERWENDUNG VON GRAN EYE
Um mit GRAN EYE zu spielen, **aktivieren** Sie die Einstellung, bevor Sie das Spiel starten.

Sie können die EIN/AUS-Einstellung in den Geräteeinstellungen oder Spieleinstellungen umschalten.